

EXA 取扱い説明書

EXAペダルは脚力をダイレクトに伝えるトウクリップ、ストラップ併用タイプのシューズプレート固定式ペダルです。


パッキングリスト ●ペダル R · L 各1個 • ●クリート 2個 • ●取付けボルト $M5 \times 10L \cdots$ 6本 M5 × 12L · · · · · · 6本 M5 × 14L · · · · · · 6本 ●楕円ワッシャ t1.6 4枚 ●丸ワッシャ t1.6 2枚 ' ●調整ワッシャ t1.0 …… 12枚 • ●アーレンキー 3mm 1本 ●ピン 2本

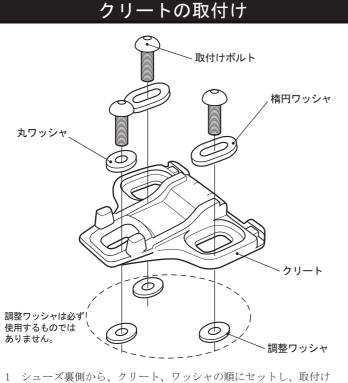

- ボルトで締付け仮止めします。
- クリートの位置を決め、取付けボルトを確実に締めてください。

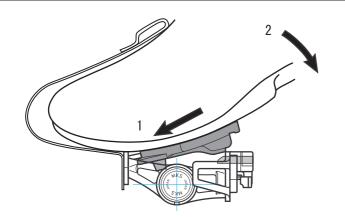

- 1 ペダル前プレートの凹みにクリート先端を斜め後ろから入れ

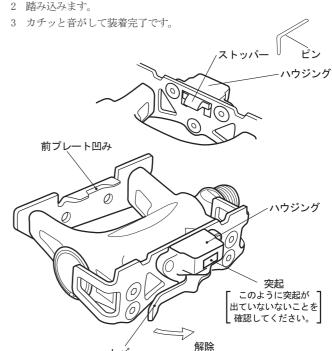

注意

シューズの種類、サイズあるいはクリートの取付け位置によ り、クリートにストッパーが完全に入らない場合がありま す。

これは、靴底の形にクリートが強制的にゆがめられたためで す。

このペダルの性能を最大限に発揮するためにクリートの原形 を保つよう付属の調整ワッシャをシューズとクリートの間に 入れて調整してください。

- 4 自分に最適なクリート位置をきめ、取付けボルトをしっかり 締め込み固定します。
- 再度装着を確認してください。

注意

ハウジング後ろの突起が出ていないかを確認してください。 突起が出ている場合は装着が充分ではありません。

除方法

- レバーを後ろに引きながら……・
- 2 シューズを斜め後ろに引き上げる。



株式会社 三ヶ島製作所

〒359-1166 埼玉県所沢市糀谷1738 TEL:042-948-1261 FAX:042-948-1265 E-mail: mks@mkspedal.com http://www.mkspedal.com