

# Ezy Superior (イーजीスーパーリア) シリーズ


## 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ下さいまして、誠に有難うございます。

- 本製品をご使用になる前に、本説明書を注意深くお読み頂き、製品の機能や操作の方法を充分ご理解の上ご使用下さい。
- 袋よりペダルを取出し、Ezy Superiorアダプターを外して下さい。取外し方は下欄の「ペダルの取外し方法」をご参照下さい。
- 取付けにはMKSペダルスパナ (肉厚3.2mm) をご使用下さい。


**重要** このEzyシリーズの製品はEzy Superiorシリーズとはペダル本体、アダプター共互換性はありません。この製品は競技用ではありません。ジャンプ・悪路走行等強い衝撃が加わる用途には使わないで下さい。

### 部品名称

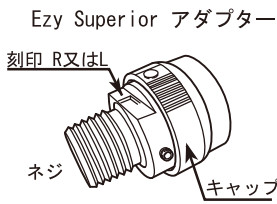


アダプターにはRとLがあります。Rは右ネジ右クランク (サドルにまたがって右足側)。Lは左ネジ左クランク (同じく左足側) に取付けて下さい。左ネジは反時計方向に回して締付けます。(注意: 締付トルク: 30N.m前後)

クランクの種類によっては右図の様に、クランク面にくぼみがある事があります。その場合には付属のスペーサーをくぼみに置いてアダプターを取付けて下さい。

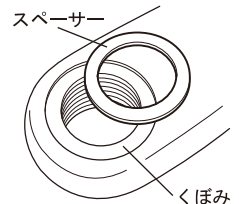

### ペダルの取付け方法

- 1 アダプターのキャップの白マークをストッパーピン迄回転させ、合った箇所までキャップをクランク側に押込みます。押込んだまま…。
- 2 ペダルをアダプターに当る迄差込み、キャップから手を放します。(Urban Step in-AとUrban Platform, US-B NUEVO以外のペダルに左右はありません)。

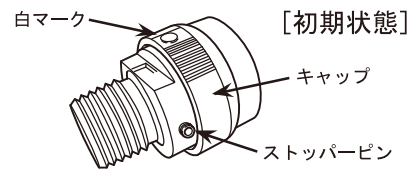


- 3 アダプター内部のスプリングが作動し、カチッと音がして自動的に装着されます。(Pat) この音がしない時はまだ完全にロックされていません。その場合は再度ペダルをクランク側に強く押し付けます。ロックされた時にはアダプターが初期状態にあることを確認して下さい。


### ペダルの取外し方法 注) 上記の[初期状態]を参照

- 1 アダプターのキャップの白マークをストッパーピンまで回転させ、合った箇所までキャップをクランク側に押込みます。
- 2 キャップを押込んだままペダルを引抜きます。

### 製品ラインアップ

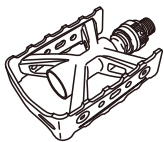


ESPRIT Ezy Superior  
(エスプリ イーजी スーパーリア)

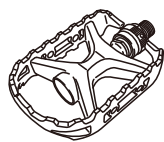

EXIM Ezy Superior  
(エクシム イーजी スーパーリア)



LAMBDA Ezy Superior  
(ラムダ イーजी スーパーリア)

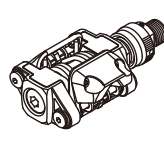


US-B NUEVO Ezy Superior  
(ユーエスピーヌーボ イーजी スーパーリア)



Urban Step in-A Ezy Superior  
(アーバンステップインA イーजी スーパーリア)



Urban Platform Ezy Superior  
(アーバンプラットフォーム イーजी スーパーリア)

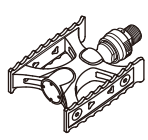

TOURING-LITE Ezy Superior  
(ツーリングライト イーजी スーパーリア)

### 注意

脱着性能を維持する為にペダル芯及びアダプター内部(芯との接触部分)の汚れを取り、グリスを塗って下さい。